

Önsöz

Yüce allaha bize bu cihazı üretmemizde yardımcı olma sebebiyle çok şükür ederiz.Bu cihazı alanlara teşekkür ederiz ve gereken her türlü teknik ve bakım hizmetlerine hazır olduğumuzu belirtiriz.temennimiz bu ürünümüz sizler tarafından beğenilir .sizlerden ricamız bu proşoru tamamıyla okuyunuz ve o zaman iyi bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Öncüler

Elektro mühendislik şirketi

Suriye - halep

1-Hatırlatıcının (müzekkire) özellikleri:

1.1Tarih ve Tavkit:

- Hicri ve miladi takvim artı digital elektronik saat.
- Hicri tarihi otomatikmen hisaplama ve düzenleme imkanı.
- Hicri ayların ismi ve hafta günleri.
- 12/24saat sisteme göre tavkit.
- Yaz ve kış saat değiştirme imkanı.

1.2Namaz vakitleri:

- Beş vakit namaz ve gün doğuşunu gösterme.
- Kaliteli ezan sesi her namaz vaktinde ve ışık işareti.
- Namaz ikameti için kalan vakit ve bu süreyi değiştirme imkanı.
- Her namaz ikametinde dört tekbir sesi ve ışık işareti.
- Her namaz vakti için ezan öncesi uyarı sistemi ve bu sistemi ayarlama imkanı.
- Değişik 28 kentte namaz vakitleri.

1.3Diğer özellikler:

- Gün sıcaklığını göstermek (9C-60C).
- Gece sıcaklık ve vakit gösterme sistemi.
- İki adet uyarı sesi (genel kullanım için ve ses değiştirme).
- Cihazı çalıştırmak için iki yöntem var ya Rimot yada kibort (anahtar cihazı).
- Anahtar nağmeleri.
- Rimotu kapatma imkanı.
- Değişik modeller ve değişik dillere göre siparişlere hazırız.


2- Cihazda esas alınan tavkit (zamanlama):

Beş vakit namaz ve güneş doğuşunu her kentin uyguladığı zamana göre programlanmıştır ve bu vakitler sabittir .kullanan kişi tarafından değiştirilmez aksi halde şirketimize bildirmek gerekir.

3-Cihazın nitelikleri:

3.1-Jeryan (elekrik)sistemi:

+5v DC ve bu miktarı bir adaptorla temin edilir.

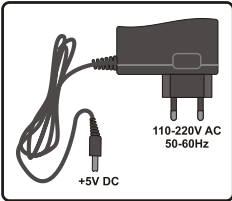


| | | |
|-------|------------|----------|
| Giriş | 110-220vAC | 50-60 Hz |
| Çıkış | 5v DC | 1A DC |

Cihazdan elektrik kesildiği zaman cihaz ekranında ışarteler söner ama cihazın iç sistemi çalışır halde kalır çünkü içinde pil vardır.bu nedenle tekrar elektrik geldiğinde yeniden düzenlemeye gerek yok elektrik 1 ay kesilse bile.

Not:Adaptor bozulduğuv zaman şirketimizle irtibat kurun ve yenisini alın.

3.2-Gostergeler:

- 1-Hicri ayları göstermek için ışıklı işaretler.
- 2-Hafta günlerini gösteren ışıklı işaretler.
- 3-Hicri ve miladi tarihleri göstermek için 2 ışıklı işaretler.
- 4-Vakit(sabah ve akşam) göstermek için 2 ışıklı işaretler.
- 5-Altı adet işaret beş vakit ve güneş doğuşunu göstermek için.
- 6-Güneş sıcaklığının göstergesi.
- 7-Namaz ikametine kalan vakit göstergesi.

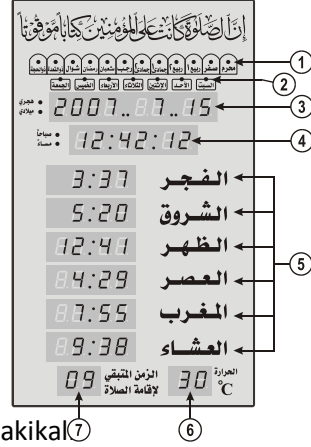


3.3-Namaz ikametine kalan vakit göstergesi:

Bu gösterge namaz vaktine girildiğinde çalışır ve ikamet vakitne kalan vakit dakikal kala gözükür ve dakika dakika azalır sonra söner ve diğer namaz vaktinde tekrar çalışmaya başlar.

3.4-Kontrol(çalıştırma):














Bu cihaz iki yöntemle çalıştırılır kumanda ve Anahtar levhası yoluyla.

Birinci şekil: bu iki yöntemi ve çalıştırma yolunu gösterir.ve  tuşuna basarak programa girilir.

İkinci şekil: Rimotla cihazı hızlı şekilde çalıştırmak.








| c | kumanda | Anahtar görevi | sayfe |
|---|---|------------------------------|-------|
| + |  | Artı tuşu | |
| ← | OK | Tesbit tuşu | |
| - |  | Eksi tuşu | |
| I | EXIT | Çıkış tuşu | |
| * |  | Programlama tuşu | |
| # | # | Tarih ve vakit ayarlama tuşu | |
| R | . | Sıfırlama tuşu | |

Cetvel/1/ kumanda ile anahtar levhası arasında müşterek tuşlar.

| kumanda | Tuşların görevi | sayfe |
|---|--|-------|
|  | -cihazı çalıştırma/durdurma ve gece çalışma sistemi | |
|  | Kumandayle kapatma/açma | |
|  | Sesi kesmek | |
|  | Yaz/kış değiştirmek | |
|  | 12/24 saat sistemi değiştirmek | |
|  | Hicri/miladi /sadece hicri /yalnız miladi tarihleri gösterme | |
|  | kamet vaktini-namaz öncesi uyarı ayarlama | |
|  | Brinci ikamet veya ikinci uyarı sesini beş dakika | |
|  | Birinci veya ikinci uyarıyı ayarlamak | |
|  | Ezan sesini çalıştırmak /test için/ | |
|  | tuşların melodileri çalış/dur | |
|  | | |
|  | Hicri tarih tadili | |

cetvel /2/hızlı kullanım için kumanda tuşları


3.5-Rakamları cihaza girme yöntemi:

- Değiştirmek için : Anahtarlar levhasından  artı ve  eksi tuşlarını kullanın.
- Tesbit için:  basınız.
- kumanda ile artı  veya eksi  tuşlarıyla veya  rakamları kullanın ve tesbit için  basınız .



4-Cihazı kullanmak için önemli talimatlar:

- Güneş ışığından ve nemden uzak bir yere asınız.
- Temizlemek için yumşak bir kumaş kullanmak gerekir.
- Cihazı elektirige bağladıktan sonra:

1-Rimottan  tuşuna basınız veya anahtar levhasından  basınız.

2-Cihaz çalışmazsa anahtar levhasından sıfırlama  tuşuna basınız.

3-Cihaz çalışmazsa sıfırlama  ve ayarlama  tuşlarına beraber basınız sonra

 ardından  den elinizi kaldırınız ve bu anda cihazınız çalışmaya başlar. Önce cihazın üretildiği tarihi ve saati gösterir:


Tarih:cihazın üretildiği yılın ilk günü ve ayını gösterir.

Saat:12 öğlen. Daha sonra cihazı ayarlayın ve /8/başlığa göre vakit ve tarihi ayarlayınız.

4-cihazınız yine çalışmazsa o zaman şirketimizle bağlantı kurunuz.

5-programlama listesi:

Bu cihazın çalışması için 8 program var cedvel(3)

Programa girmek için  tuşuna 3 saniye basınız.göstergede şunlar çıkar:

-prog-(program kelimesinin kısa şekli)

-programın numarası (0-8)

-bazı seçenekleri belirlemek için bir rakam çıkar.

Tuşlarla istediğiniz programı gerçekleştirebilirsiniz.



Cedvel /3/ programlama listesi

| Program | Function | page |
|----------|--|------|
| PP89..01 | Birici uyarıcı ayarlaması bEEE..01 /bir defa için/ | |
| PP89..02 | İkinci uyarıcı ayarlaması bEEE..02 /günlük uyarıcı/ | |
| PP89..03 | Dört elektronik melodi arasından birinci ve ikinci uyarıcılarının neğme seçeneği. | |
| PP89..04 | Namaz ikametine kalan vaktin ayarlanması | |
| PP89..05 | Ezan öncesi uyarıcı ayarlaması. | |
| PP89..06 | Ezandan önce uyarıcının ses seçeneği. Önümüzde yedi seçenek var 1-dört tekbir 2-namaz uyumaktan hayırlıdır/iki defa / 3-normal ezan. 4-imsak ezanı. 5-elektronik uyarıcı/kısa süre/ 6-elektronik uyarıcı/yarım dakika/ 7-sürekli elektronik uyarıcı | |
| PP89..07 | /on/ çalışma /of/iptal ve aşağıda gösterilenlerin sesi : 1-ezan 2-ikamet tekbirleri. 3-ezan den önce uyarıcı. 4-tuşların nağmeleri. | |
| PP89..08 | Kent numarasını: a ve temkin farkını b yi belirlemek. | |
| PP89..00 | Program sisteminden çıkış. | |

6-kumanda tuşlarını kilitleme:

Bu cihazı korumak için remot tuşlarını kilitleme sistemi kullanılır bu çıktığı zaman kumanda kapalı demektir





işaret

-tekrar açmak için kilit işaretine basınız.

-kapatmak için kilit işaretine tekrar basınız.

7-cihazı çalıştırma/durdurma ve gece çalışma sistemi.

Gece çalışma sistemi yalnız vakit ve ısıyı gösterir.



Kumanda cihazında  işaretine bastığımız zaman veya anahtar levhasında  işareti basılır

Ve bu şekilde gece sistemine veya normal sisteme geçilir.

Notlar :


-cihazınız çalıştırılmadığı zaman kumanda emir almak için her üç saniyede işaret verir bu durum cihazın çalıştığı ve kumanda emirlerine hazır olduğunu gösterir.


-ezan vakti olduğu zaman cihaz kendiliğinden gece sisteminden normal sisteme bir dakika Süreyle geçer ve tekrar gece sistemine döner.

-cihazınız gece sisteminde çalışırken normal sisteme geçmek için herhangi bir tuşa basınız 
(veya  işareti) hariç.

8-vakit ve tarihi ayarlamak :




8.1 vakit ve tarihi ayarlamak:


1. vakit ve tarihi ayarlama sistemine girmek için ayarlama tuşuna  üç saniye basınız.


2.miladi tarih yıl görüldüğü zaman tarihi ayarlayınız ve  ye basınız daha sonra miladi Ay gözükür.


3.ve tekrar ayarlanır ve tesbit edilir ve gün için aynı yöntem yapılır.


4.miladi tarih tesbit edildikten sonra hicri tarihte aynı yöntemle tesbit edilir.


5.cihazda gözüken hicri tarih gerçek hicri tarih değilse artı  ve eksi  tuşlarını kullanınız ve tesbit için  ye basınız.

6.cihazda saati ayarlama işareti çıkar saati ayarlayın ve  ye basınız. Burada sabah ve gece Vakitlerini gösteren işaretlere dikkat ediniz

 işareti sabah saatlerini gösterir AM.

 işareti akşam saatlerini gösterir PM.


eğer vakit /24/ saat sistemine göre ise bu işaretler gözükmez ve  basarak 12/24 sistem değiştirme imkanı olur.

7. dakikalar işareti çıktığı zaman dakikalar ayarlanır ve  ye basılır ve bu şekilde tarih ve Vakit cihazda programlanır ve normal çalışmaya devam eder.

Notlar :

herhangi yanlış ayar cihaza alınırsa cihazı yeniden ayarlamak lazım.

tarih ve vakit programına girildikten sonra herhangi bir aşamadan tekrar normal programa

dönülebilir ve tesbit edilmeden çıkış tuşu  basılır.




cihazı programladıktan sonra ışıklı işaretleri her sabah ve akşam kontrol ediniz .

Tarih ve vakit düzenlemelerini her üç ayda kontrol etmek gerekir.çünkü her hangi bir yanlışlık yanlış namaz ve ikamet vakiti verir.

* Bu cihaz hicri tarihi ve hafta günlerini miladi tariha dayanarak kendiliginden verir onun için miladi tarihi dikkatle izlemek gerekir.


8.2. Hicri tarihi düzeltme :

Eğer cihazda hesaplanan hicri ayların sonu her devletteki ay sonlarının aynısı değilse düzeltmek için şunları icra ederiz :

Cihaz normal şekilde çalıştığı zaman sürekli olarak  de basınız bu anda hicri tarih gözükür ve  e bastıkça hicri tarih rakamı değişir (bir gün artı veya eksi) olarak tekrar programlanan tarihi gösterir ve uygun rakam gözüksünde  ten basmayı kaldırınız.

8.3. Yaz/kış vaktini programlaması :

cihazdaki bu sisteme göre dördüncü ve onuncu ayların başında saat otomatik olarak

ayarlanır. Değişik bir tarihe göre kış/yaz ayarlaması isterseniz kış/yaz  (tuşuna) basınız ve artı/eksi bir saat olmak kaydıyla vakit ve namaz vakitleri ve güneşin doğuşu gözükür .

8.4. Tarihi gösterme yöntemi :

cihazınızda üç yöntemle tarih belirlenir :

- 1.Her beş saniyede hicri/miladi değişmesi.
- 2.Sürekli hicri tarihi göstermesi.
- 3.Sürekli miladi tarihi göstermesi.



tuşuna basarak bu üç yöntem arasında seçenek yapabilirsiniz.


9. Genel kullanım için iki uyarı sistemini ayarlaması :

Bu cihazı genel kullanım için değişik sesli iki uyarıcı sistemi vardır :



Birinci uyarıcı (bir defa için): uyarı zamanı geldiğinde cihazdan uyarıcı elektronik ses çıkar daha sonra ses kendiliginden kesilir .Ve tekrar ayarlanır.


İkinci (günlük uyarıcı): sesi günlük olarak aynı zamanlarda çıkar,ve tekrar ayarlamaya gerek yoktur.


9.1. Birinci uyarıcının programlama yöntemi:..... P269..01

 bir defa basılır veya (prog 01)re girilir ve cihazda tarih işareti gözükür :

0- **BEEL..01..88** daha önceden birinci uyarıcı ayarlanmışsa ve uyarı vakti gelmemişse (**ON** işareti gözükür) veya **BEEL..01..8F** uyarıcı programa alınmamışsa (**OFF** işareti gözükür).

(**ON**)den (**OFF**)e / veya tersi/ geçmek için artı  veya  tuşlar kullanılır:

- "**OFF**" programını seçtiğiniz zaman ve  tuşuna basıldığı halde uyarıcı ayarlaması için vakit ekranına girilemez .

- (**ON**) programını seçtiğiniz halde ve  tuşuna basıldığı zaman işaret vakit ekranına intikal eder ve işaret saati gösterince uyarıcıyı istediğiniz değere ayarlarsınız .


9.2. İkinci uyarıcının programlama yöntemi : P269..02

ikinci uyarıcıya ayarlamak için () iki defa basınız veya (prog 02) giriniz

* **BEEL..02..88** önceden ayarlanmışsa ("**on**" işareti verir)

öyle değilse **BEEL..02..8F** işareti gözükür (**OFF** işareti verir).

* (**on/off**) değişimi için (artı  /eksi ) tuşlarına basılır.

- (**OFF**) seçeneğini seçtiğiniz de ve () tuşuna bastığınız zaman programa girilmez .

- (on) seçildiği zaman ve (OK) tuşuna bastığınız zaman saat işareti çıkar ve uyarı ayarlanır .

9.3. uyarıcıların durdurması ve ertelemeesi :

uyarı vakti olduğunda uyarı sesi çıkar ve **15** dakika sürer.(birinci ve ikinci)

- iptal etmek için () ses kapatıcı veya (EXIT) veya anahtar levhasından (I) tuşuna basınız .

- 5 dakika erteleme için (hafif uyku غفوة) tuşuna basılır ve bu sistemi 3 defa tekrarı mümkündür dördüncü de uyarı iptal edilir .

9.4. uyarı melodilerinin seçme sistemi (PR09..03) .(birinci ve ikinci)

girerek dört çeşit elektronik melodi sesi seçme imkanı var.(liste 3 bak.)

10. kamet vakitlerinin tesbiti :

PR09..04

cihaz normal şekilde çalıştığı zaman ikamet vakitlerini

düzenleme ve tesbiti şu şekilde olur :

* ikamet tuşuna basınız () önünüze önceden cihaza alınan ikamet vakitleri, namaz vakitleri yerine çıkar, ve sabah namazı ikameti işarti gözükür (tarih göstergesinde **prog..04** kelimesi çıkar)(üçüncü listeye bakınız .)

* sabah namazı kametini ayarla ve (OK) basınız o zaman öğle namazı kamasi işareti gözükür .

* diğer ikamet vakitlerini düzeltmek ve ayarlamak için yukarıda belirttiğimiz gibi tekrarlayın .

* beş vakit namaz kamet vakitleri tesbit edildikten sonra ve bu yeni vakitleri cihaza almak ve cihazın normal çalışması için (EXIT) tuşuna basınız ve o zaman tekrar beş vakit namaz ve gün doğuşu vakti gözükür .

* ikamet vakti (0_99) dakika arası bir süredir ve (sıfır) değre ayarlanırsa cihaza alınmaz .

* Cuma günü öğle namazı ikamet vakti işareti ekranda gözükmez .


not: programlama listesine girerek ve (**prog..04**) yoluyla ikame vakitlerini düzenleyebilirsiniz .

11.Ezanden önce uyarıcı :


cihazda ezan öncesi sesli uyarıcı sistemi programlanmıştır ve istenilen ses ve vakite göre ayarlanır .

11.1. Ezandan önce uyarıcının zaman ayarlaması


PP89..05

* ikamet tuşuna 2 defa basınız () daha önce cihaza alınan uyarı vakitleri, namaz vakitleri yerine gözükür ve ezandan önce uyarı vakitleri sabah namazı için işaret verir .

(tarih ekranında "**prog..05**" kelimesi çıkar. 3 listeye dön) .

* sabah ezanı öncesi uyarı zamanını ayarla ve istenilen zamana () tuşuna basarak tesbit et ve o zaman öğle namazı öncesi uyarı vakti gözükür.

* diğer vakitler için yukarıdaki işlemi tekrar ediniz .

* tüm vakitler için işlemler tamamlandıktan sonra yeni zamanlamaları cihaza almak için ve cihazı normal çalıştırmak için () tuşuna basınız ve o zaman tekrar beş vakit namaz ve günün doğuşu işareti gözükür .


* ezan öncesi uyarı süresi (**0_99**) dakika arası ve (**0**) zamana her hangi bir vakit ayarlanmışsa cihaza işlenmez.

Not: **prog..05** yoluyla bu işlemleri yapmak mümkündür.


11.2. Ezan öncesi ses uyarıcısının sesini ayarlama..

PP89..06



ezan öncesi uyarı sesi için çeşitli seçenekler var ve her namaz vakti için ayrı bir şekilde uyarı sesi belirlemek mümkündür ve şu şekilde olur :

- uç saniye programlama () tuşuna bas ve (**prog..06**) programını seç .

- beş vakit namaz ekranlarında her vakit için uyarı sesini belirlemek için bir rakam gözükür (liste 3 **prog..06**) bakınız .ve imsak ekranında işareti gözükür.

-sabah namazı öncesi istenilen uyarı sesi rakamını seçmek için rimot tuşlarını kullanınız ve () ye basınız ve işaret o zaman öğle ekranına intikal eder .

- diğer vakitler için bu işlemler tekrarlanır.

- yapılan işlemleri ve düzenlemeleri cihaza almak için () tuşuna basınız ve o zaman ışık işareti ay ekranına (06) numarasına geçer.Bu program sistminden çıkmak için bir daha () tuşuna basınız.

12. sesleri programlamak ve iptal etmek

(PP89..07)

(tuş sesleri , ezan öncesi uyarı , kamet tekbirleri ve ezan)

(prog..07) çalışma sistemine giriniz:

ezan sesi programlanmışsa imsak ekranında (1:00) işareti çıkar . aksi halde (1:0F) işareti çıkar (on/off) işareti ışıdamaktadır istenilen seçeneği belirlemek için rimotu kullanın ve (OK) ye basınız ve bu şekilde ışık işareti güneş doğuşu ekranına intikal eder.

Güneş doğuşu ekranına eger tekbir sesi programlanmışsa (2:00) işareti çıkar,degilse (2:0F) işareti çıkar ve (on/off kodu) ışıldar.

İstenilen seçeneği belirlemek için rimot tuşlarını kullanın ve (OK) ye basınız ve bu şekilde ışılı öğle ekranına çıkar .

Öğle ekranına eger ezan sesi programlanmışsa(03:00) işareti çıkar,degilse (03:0F) işareti çıkar (on/off kodu) ışıldar.istenilen seçeneği belirlemek için kumanda tuşlarını kullan ve sonra (OK)ye basınız ve bu şekilde ışılı ikinci ekranına intikal eder.

İkinci ekranına eger anahtar nağmeleri programlanmışsa (04:00) işareti çıkar,degilse(04:0F) işareti çıkar,(on/off) işareti ışıldar.istenilen seçeneği belirlemek için kumanda tuşlarını kullan ve (OK)ye basınız ve o zaman (ışılı) tekrar imsak ekranına intikal eder .

Bu düzenlemeleri programladıktan sonra(EXIT) tuşuna basınız ve anında ışılı(07)programına ay ekranına intikal eder.

Bu programın sisteminden çıkmak için tekrar (EXIT) tuşuna basınız.

Örnek:yan şekilde gözüktüğü gibi :ezan programlanmıştır ama ezan öncesi ikamet tekbirleri ve uyarı sistemi, anahtar nağmeleri programlanmamıştır.

Not:

Anahtar nağmesini direk ve programlama listesine girmeden, iptal etmek veya çalıştırmak isterseniz programlama listesine girmeden (F2) basınız veya anahtar levhasında (-) işaretine basınız.



13. vakit farkını ve şehir numarasını belirlemek (P209..00):

- bu cihaz deęişik şehirlerde namaz vakitlerine göre üretilmiştir, ve bu sayı **28** şehir olabilir.her kentin kodu(**A**) harfi ve dördüncü liste ana kentleri gösterir.

- cihazda vakitleri düzeltme(artı/eksi) imkanı vardır.ve her kentin ayrı ve sabit vakti olur.ve şehirler arası vakit ihtilafına (**b**) kodu verilmiştir.ve bu deęişik zamanlara göre artı/eksi olarak yeni kent ve bölgelere sabit yeni vakitler programlama imkanı olur.ve burada sabit deęer (**b**) sıfırdır.(liste **4**).

Kent kodunu (**A**) ve temkin farkını (**b**) deęiştirmek için (**prog..08**) girilir.

Notlar:

* kent kodunu (**AA**) programa aldıktan sonra vakit farkı (**bb**) deęeri sıfır olur.

* vakit farkı (**bb**) kumanda rakam tuşlarıyla(**0-9**) programa alınamaz.ve bu durumda anahtar levhasından artı/eksi anahtarını kullanmak mümkündür.

