

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bize namazı hatırlatıcı ve namazı eda ederek rızasını kazanmamıza yardımcı olması için bize bu ürünün tasarım ve üretim imkanı verdiği için Fettah ve Alim olan Allah'a hamd ederiz. Öyleki Rabbimiz Muhkemi tenzilinde şöyle buyurmaktadır:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (Beni hatırlamak için namaz kıl) Yine adeta gözbebeği gibi bilerek Hz. Bilal'e "Ya Bilal namaz için kamet getir, Rahatlat bizi" diyerek bize namaza büyük önem gösteren peygamberimize salat ve selam olsun.

Ürünlerimize göstermiş olduğunuz teveccüh için siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. Sürekli ürünlerimizi geliştirmeye dönük duyduğumuz sorumluluk gereği bu ürünümüzü çok farklı model ve gerek ses gerek görüntü olarak çeşitli özelliklerle sunmaktayız. Bunun yanında ürünün programlanması, ayarlanması ve kullanımını son derece kolaylaştırdık. Ürünümüz ayrıca çok geniş kesimlerden siz değerli kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitli özelliklerle donatılmıştır.

Ürünü düzgün bir şekilde çalıştırmayı garantilemek için işbu kullanma kılavuzunu baştan sona okumanızı ve içindeki talimatlara uymanızı rica ederiz. İçinde Kur'anı Kerim'den birçok ayet barındırdığı ve zorunlu durumlarda müracaat için Kullanma Kılavuzunu saklayınız. Farklı öneri ve görüşleriniz için www.al-awail.com isimli sitemizden bizi takip edebilirsiniz.

Rabbimiz eğer unuttur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma...

Razı olacağın salih amellerde bulunmamız için bize yardım et...

Sen işiten ve her şeyi bilensin.

İçindekiler

1. Emniyet uyarıları.....	3
2. Aksesuarlar	3
3. AL-Mozakira'nın özellikleri	4
4. AL-Mozakira'da namaz vakitleri	5
5. AL-Mozakira'nın tarifi	6
6. Güç kaynağı	6
7. Kamet ekranı	7
8. Metin Mesajı Ekranı (M.M.E.)	7
9. Kumanda.....	8
10. Kurulum ve çalıştırma talimatları	9
11. AL-Mozakira'nın Açma / kapama	10
12. kumanda kilidi.....	10
13. Ekran Test Modu	11
14. Değişkenler nasıl ayarlanır	11
15. Tarih ve Saat Ayarı.....	12
16. Seslerin Güncellenmesi	13
17. Programlama Modu	14
17.1 Şehir Programı.....	17
17.2 El ile ayarla Programı.....	19
17.3 Saat modu	19
17.4 Tarih modu	19
17.5 İleri Saat Uygulaması modu.....	20
17.6 Yatsı Namazı Vakti	20
17.7 Güç Tasarrufu modu.....	20
17.8 Sıcaklık modu.....	21
17.9 Model	21
17.10 Kamet Ayarı.....	22
17.11 Ezandan Önceki Alarmı	24
17.12 Ses Programı	25
17.13 Alarm ayarları.....	27
17.14 Müezzin Programı	28
17.15 Kuran Programı	29
17.16 Lisan Programı.....	32
18. AL- Mozakira'nın Kişisel Bilgisayara bağlanması.....	33
19. Özen ve Koruyucu Bakım	34

1. Emniyet Uyarıları:



Bakım Servis

Yalnızca ehliyetli personel bu ürünü kurabilir veya tamir edebilir.



Suya Dayanıklılık

AL-Muaqita suya dayanıklı değildir. Lütfen kuru tutun.



Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuarlar kullanın.



Güç Kaynağı

AC güç kaynağı kablosunu asla keserek doğrudan AL-Muaqita'ya bağlamayın.



Güneşe Maruz Kalma

AL-Muaqita'yı uzun süre doğrudan güneş altında bırakmayın.

2. Aksesuarlar:



Kullanım kılavuzu



Garanti kartı



USB kablosu (isteğe bağlı)



DC güç kaynağı



Uzaktan kumanda



Uygulama yazılımı (isteğe bağlı)

3. AL- Mozakira'nın Özellikleri:

3.1 Namaz Vakitleri:

- Namaz vakitleri ve gün doğumu vakti iki farklı şekilde ekranda gösterilir (Takvim veri tabanı ve koordinatlar).
- Her namaz vaktinde yüksek kaliteli Ezan sesi ve yanıp sönen uyarı ışığı.
- 40'dan fazla farklı Müezzin sesi.
- Ezan sesini seçmek için iki farklı mod (Sabit & İzleyen)
- Kamet Vaktinin (Kamete Kalan Süre) ekranda gösterilmesi; kamet vakti her bir namaz için ferdi olarak ayarlanabilir.
- Kamet Vaktini ayarlamak için iki farklı mod (Bağlı ve Sabit).
- Her bir namaz ve kamet vaktinde sesli ve görsel alarm.
- Ezandan önce sesli uyarı; uyarı ayarlarını değiştirme olanağı.
- Bir şehir için namaz vakitleri dosyasının yüklenmesi için AL-Mozakira'nın bilgisayara USB portuyla bağlanması (isteğe bağlı).

3.2 Tarih ve Saat:

- Güneş/Ay takvimi (Hicri/Miladi) ve dijital saat.
- Şimdi iki farklı Ay takvimi mevcuttur:
 - Ümmül Kura takvimi: sabit ve ayarlanabilir değil.
 - Hicri takvim: ayarlanabilir ve Gregoryen takviminden hesaplanır.
- Hicri ayların adları ve haftanın günleri ekranda gösterilir.
- İki farklı saat modu: 12/24 saat.
- İleri-geri saat uygulamasının otomatik ve manuel olarak değiştirilmesi.

3.3 Diğer özellikler:

- Yüce Kuran'ın birden fazla seçeneğiyle okunması. (**Komple Hatim**)
- Uzaktan Kumandayla ve Tuş Takımıyla kumanda etme kolaylığı.
- Bütün ses seviyeleri uzaktan kumandayla kontrol edilir.
- Bütün çalıştırma modları için sesli kullanıcı rehberi.
- Sıcaklığın Celsius cinsinden ekranda gösterilmesi (0 ~ 40° C arası).
- Sıcaklığın Fahrenheit cinsinden ekranda gösterilmesi (**isteğe bağlı**).
- Uyku çalıştırma modu (Ekranda gösterme saat ve sıcaklık).
- Güç tasarrufu modu (Yatsıdan Sabaha kadar).
- Genel amaçlar için iki alarm; birden fazla alarm sesi seçeneği.

- Uzaktan Kumandayla kilitleme ve kilit açma.
- Tuş seslerini, saat başı sesini ve başlama sesini Açma ve Kapama.
- Farklı ebatlar ve tasarımlar, farklı dillerde, müşterinin talebine göre yeni bir tasarım imkânı.

Daha fazla ayrıntı için lütfen yetkili temsilcilerimizle görüşün veya web sitemizi ziyaret edin:

www.al-awail.com .

4. AL-Mozakira’da Namaz Vakitleri:

Namaz vakitleri AL-Mozakira’da iki farklı şekilde saklanır ve ekranda gösterilir:

- **Veri Tabanı:** (Takvim) Birçok şehrin resmi namaz vakitleri AL-Mozakira’nın belleğine kaydedilmiştir. Bu şehirlerden birinin seçilmesi üzerine, AL-Mozakira bu şehrin kaydedilmiş namaz vakitlerini herhangi bir astronomik veya matematik hesaplama gerektirmeden ekranda gösterir. Bu rehberin sonundaki tabloda, namaz vakitleri AL-Mozakira’nın belleğine kaydedilmiş şehirler ve bunların sayıları gösterilmiştir.
- **Koordinatlar:** Yüzlerce şehrin coğrafi koordinatları (boylam, enlem, saat kuşağı) da AL-Mozakira’nın belleğine kaydedilmiştir. Bu şehirlerden biri seçildiğinde, AL-Mozakira bu şehrin namaz vakitlerini, şehrin coğrafi koordinatlarına göre hesaplar ve hesaplanan namaz vakitlerini ekranda gösterir. İstenen şehrin coğrafi koordinatlarının mevcut olmaması durumunda, kullanıcı bunları manuel olarak girebilir.


Namaz vakitleri ayrıca, daha önce seçilen şehirden farklı namaz vakitleri olan kasabalar veya köyler için yeni namaz vakitlerini belirlemek için yukarı ve aşağı değiştirilebilir.

Bir şehrin namaz vakitlerini bir bilgisayar ve ürünle birlikte verilen uygulama yazılımı (**isteğe bağlı**) kullanılarak AL-Mozakira’ya yüklemek de mümkündür. Bir şehrin namaz vakitlerinin veri dosyası üreticiden, satış temsilcisinden ve yetkili bakım servisinden temin edilebilir veya web sitemizden (www.al-awail.com) indirilebilir.

5. AL-Muzakkira tarifi:


Ön Panel:

1. Metin Mesajı Ekranı (M.M.E).
2. Tarih Ekranı. (Hicri/Miladi).
3. Saat Ekranı.
4. Namaz & Gün Doğumu Vakti Ekranları.
5. Sıcaklık Ekranı.
6. Kamet Ekranı.

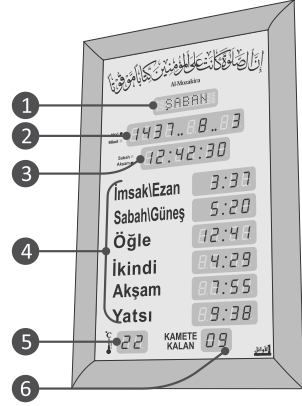

Arka Panel:

1. Askılık.
2. Dâhili hoparlör.
3. USB Flash Disk Portu & Ses çıkışı.
4. Tuş Takımı.
5. DC Güç Kaynağı Girişi.
6. Bilgisayar bağlantısı için USB portu.

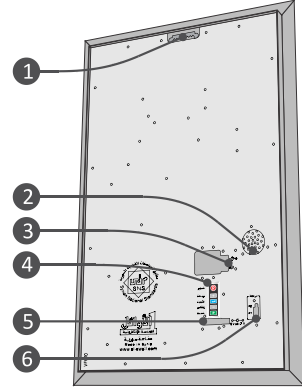


6. Güç Kaynağı:

AL-Mozakira'nın besleme gerilimi (5 VDC), ürünle birlikte verilen AC adaptörüyle sağlanır.

Bu adaptörün teknik özellikleri aşağıda verilmiştir:

Giriş	110 - 220V AC, 50-60Hz.
Çıkış	5VDC, 2ADC.

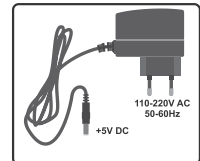

AL-Mozakira'nın besleme gerilimi, arka panelde DC Güç Kaynağı Çıkışının yakınında yazılıdır ve ürünle birlikte uygun adaptör verilir.

Al-Mozakira'da ayrıca dâhili bir pil hücresi vardır, böylece güç kesintisi meydana geldiğinde saat ve tarih bilgileri korunur (güç kesintisi bir ay sürse bile).

Not: AC adaptörünün hasar görmesi halinde, aynı özelliklere sahip yeni bir adaptör almak için lütfen satış temsilcisine veya yetkili bakım servisine başvurun.

7. Kamet Ekranı:

Bu ekran yalnızca namaz vakti (Ezan vakti) geldiğinde çalışır ve Kamete Geriye Kalan Süreyi, dakikalar halinde azalan



dakika cinsinden gösterir, son dakikaya gelindiğinde ekran yanıp sönmeye başlar ve sonra 'a gelene kadar saniyeler halinde azalır, sonar ekran bir dakika daha yanıp sönmeye devam eder ve bir sonraki namaz vaktine kadar kapanır.

Not: Cuma günü öğle namazı vaktinde Kamet Ekranı çalışmaz (**camii için**).

8. Metin Mesajı Ekranı (M.M.E.):

Normal çalışma modunda, Tarih Ekranında Hicri tarih gösteriliyorken Hicri ayın adını ekranda gösterir ve ekranda Miladi tarih gösteriliyorken cari günün adını ekranda gösterir.



Ayrıca, Kamet Vaktinden iki dakika önceden, Kamet Vaktinin dört dakika sonrasına dek yanıp sönen ibaresini ekranda gösterir. **Telefonu Kapatınız** Ekran ayrıca, daha sonra anlatılacak diğer çalışma modlarında açıklayıcı kelimeleri ve ifadeleri gösterir.

9. Kumanda:

AL- Mozakira'nın bütün kumanda işlevleri Uzaktan Kumandayla (bir kızılötesi verici) ve AL- Mozakira'nın arka panelinde bulunan Yerel Tuş Takımıyla yapılabilir.

kumandayı kullanırken, kızılötesi alıcı içeren sıcaklık ekranına yöneleyin lütfen, alıcı LED etti (ışıklı gösterge), kumanda bir sinyal aldıktan sonra yanıp söner.

Aşağıdaki tabloda Uzaktan Kumanda tuşları ve bunların işlevleri sıralanmıştır:

Tuş	İşlev	Tuş	İşlev
	Güç Anahtarı		Arttırma Tuşu
	Kilit / Kilidi Aç		Azaltma Tuşu
	Erteleme Tuşu		sağ tarafı devretme/ ses yükseltme
	sessiz/ ses etkisini Tuşu		sol tarafı devretme/ ses azaltma
	Tarih ve Saat Ayarı		Şehir Seçme Tuşu
	Yapılandırma Modu		Menü Tuşu
	Kamet Ayarı		Yazlık/Kışık Tuşu
	Alarm Ayarı.		12/24 Saat Modu Ayarı
	Müezzin Programı.		Hicri/Miladi Anahtarı
	Kuran Programı.		Önceki.
	Çıkış Tuşu		durdurma/çalıştırma.
	Enter/OK Tuşu		Sonraki.








Not: Rakam tuşları çalışır.

Aşağıdaki tabloda tuş takımı tuşları ve bunların işlevleri sıralanmıştır:


Tuş	Fonksiyon
	Reset/Çıkış Tuşu
	Arttırma Tuşu/Yapılandırma Modu
	Enter Tuşu/Kamet Ayarı
	Azaltma Tuşu
	Tarih ve Saat Ayarı
	Ekran Test Modu
	Bellenim (Firmware) Versiyonlarının Gösterimi
	Fabrika Ayarlarına Dönüş
	Ses Güncellenmesi /Ekran Rakam Hanesi Sayısının Ayarlanması








10. Kurulum ve çalıştırma talimatları:

- AL-Mozakira'yı nemden, ısıdan ve direkt güneş ışığından uzak tutun .
- Islak pamuklu bir bezle temizleyin, elektrostatik şarjlar oluşmaması için hafifçe ve yavaşça silin .
- AL-Mozakira'yı bağlamak için devre kesicisi olan ayrı bir güç prizi kullanın .
- Kesiciyi kapatın, sonra AC adaptörünü güç prizine takın .
- AC adaptörünün çıkışını AL-Mozakira'nın arka panelindeki DC Güç Kaynağı Girişine takın .
- Kesiciyi açın, AL-Mozakira çalışacaktır .
- AL-Mozakira çalışmazsa, aşağıdakileri yapın:
 1. Uzaktan Kumandadaki  Güç Anahtarına basın.
 2. AL-Mozakira çalışmazsa, Yerel Tuş Takımındaki  Reset Tuşuna basın.
 3. AL-Mozakira yine çalışmazsa, fabrika ayarlarına döndürmek için  tuşlarına aynı anda basın, önce  tuşunu bırakın, sonra  tuşunu bırakın.
 4. AL-Mozakira yukarıdaki işlemlere yanıt vermezse, yetkili mümessili veya bakım departmanını arayın.

11. AL-Mozakira'nın Açma / kapama:


Kumanda cihazında bulunan  tuşuna sürekli basıldığı zaman sırayla önce normal çalışma düzeninden gece çalışma düzenine oradan ürünün kapalı konumuna geçmesine ve daha sonra normal çalışma düzenine geçer. Gece çalışma modunda ürün saat ve sıcaklık derecesini gösterir.




Normal çalışma modunda ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim veya alarm çaldığında  tuşuna basıldığında ürün sessize geçer. Aynı tuşa basıldığında cihaz tekrardan sesli konuma geçer.  tuşuna basıldığında ses tamamen durdurulur.  tuşuna basıldığında ses seviyesi yükselirken  tuşuna basıldığında ses seviyesi düşmekte olup ekranda ses seviyesini gösteren  şeklindeki gösterge belirecektir.

AÇIKLAMALAR:

- AL-Mozakira çalışmadığı durumlarda kumanda cihazının sinyalini karşılamaya ait ışık göstergesi her üç saniyede bir yanıp söner. Bu yanıp sönen ışık ürünün elektrik enerjisiyle beslendiğini ve kumanda cihazı vasıtasıyla çalıştırılmaya hazırhalde olduğunu göstermektedir.
- AL-Mozakira gece çalışma modundayken ezan vakti gelirse otomatik olarak normal çalışma moduna geçmekte olup sesli bir şekilde ezan okuduktan sonra gece çalışma moduna geçecektir.

12. Kumanda kilidi:

Uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basıldığında M.M.E.'da  sembolü görünürse, bunun anlamı, Uzaktan Kumandanın kilitli olduğu ve AL-Mozakira'nın yanıt vermeyeceğidir.

- **Kilidi açmak için:**  tuşuna basın ve M.M.E.'da  sembolü görünene kadar basılı tutun.
- **Kilitlemek için:**  tuşuna bir kez basın.

13. Ekranları Test Etme Modu:

Ekranları test etmek ve düzgün çalıştıklarını kontrol etmek için, aşağıdaki işlemleri yapın:

- Test Modunu çalıştırmak için **0** tuşuna basın ve basılı tutun; ekranların bütün hanelerinde /0/'dan /9/'a kadar olan sıralı rakamlar belirir ve mevcut bütün sözcükler ve ifadeler M.M.E.'da birbiri ardı sıra ekranda görünür.
- Test Modunun çalışmasını duraklatmak ve ekranları görsel olarak kontrol etmek için **OK** tuşuna basın. Test Modunu çalıştırmaya devam etmek için tekrar **OK** tuşuna basın.
- Test Modunun çalışması sırasında, firmware (bellenim) verilerini ekranda görmek için **Info** tuşuna basın:
 - Tarih Ekranında ana kontrolör programının tarihi.
 - M.M.E.'de Metin Mesajı Ekranı programının kodu.
 - Saat Ekranında bellek sürümünün kodu.
 - Öğle Namazı Ekranında ana kontrolör programının kodu.
 - İkinci Namazı Ekranında ana kontrolör programının sürümü.
- Normal çalışma moduna dönmek için **ESC** tuşuna basın.

14. Değişkenler Nasıl Ayarlanır:

AL-Mozakira'nın farklı çalışma modlarında, kullanıcının bazı parametreleri (değişkenleri) ayarlaması (değiştirmesi) gerekli olabilir.

Değişkenleri ayarlamak için ana ilke şudur: **yanıp sönen bir değişkeni ayarlamak (değiştirmek) mümkündür.**

Yanıp sönen bir değişken şu şekilde ayarlanabilir:

1. Yerel Tuş Takımı:

Ayarlamak için, **+** & **-** tuşlarını kullanın

Kaydetmek için, **↵** tuşunu kullanın

2. Uzaktan Kumanda:


Ayarlamak için, **▲** & **▼** tuşlarını kullanın veya değeri doğrudan Rakam Tuşlarını kullanarak girin.







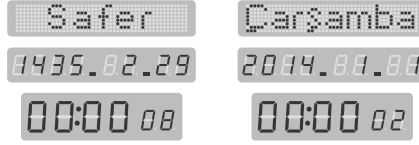

Kaydetmek için, **OK** tuşunu kullanın.



15. Tarih ve Saat Ayarı:

AL-Mozakira'da tarihi ve saati ayarlamak için aşağıdakileri yapın:



1.  tuşuna basın ve birkaç saniye basılı tutun, Miladi yıl haneleri Tarih Ekranında yanıp söner.
2. Yılı ayarlamak için  &  tuşunu kullanın ya da Rakam Tuşlarıyla son iki hane girin, sonra bunu kaydetmek ve ay ayarına geçmek için  tuşuna basın.
3. Ay haneleri yanıp sönmeye başlar; Miladi ayı, sonra Miladi günü ayarlamak için /2/ no'lu adımı tekrarlayın.
4. Miladi tarih ayarını bitirdikten sonra, mevcut iki güneş takviminden ("0 1" Ummul Kura, "02" Hicri) birini seçmeniz istenecek.
5. "Ummul Kura" takvimini seçtiğinizde, ilgili tarih, Tarih Ekranında yanıp söner halde gösterilir. Bu tarih ayarlanamaz. Saat ayarına geçmek için  tuşuna basın.
6. "Hicri" takvimi seçtiğinizde, Al-Mozakira ilgili tarihi otomatik olarak hesaplar ve Tarih Ekranında tamamı yanıp söner halde gösterilir.
7. Hesaplanan Hicri tarih, o şehirdeki resmi gerçek tarihle eşleşmiyorsa, bunu ayarlamak için  &  tuşunu kullanın, sonra ayarı kaydetmek ve saat ayarına geçmek için  tuşuna basın.
8. Saat haneleri yanıp sönmeye başlar; saati aynı şekilde ayarlayın.



Saati /24/ saat moduna ayarlamaya dikkat edin, yani AM & PM (5PM = 17.00) olarak ayarlamanıza gerek yoktur.

9. Dakikaları aynı şekilde ayarlayın, saniyeler /00/ olarak ayarlanacak ve Al-Mozakira normal çalışma moduna geri dönecektir.

Notlar:

- Ayarlanan deęişken her zaman yanıp söner.
- Yanıp sönen bir deęişkeni kaydetmek için **OK** tuşuna, kaydetmeden çıkmak için **ESC** tuşuna basın.
- Yanıp sönen dakikalarda deęişiklikleri kaydetmek ve Tarih & Saat ayarlama modundan çıkmak için **OK** tuşuna basın.
- Hatalı deęişken ayarı yapıldığında, hatalı deęişkene gitmek ve onu aynı şekilde ayarlamak için **▶** & **◀** tuşunu kullanın.
- Tarih ve Saati her üç ayda bir doğru tarih ve saate ayarlamamız önerilir; hatalı bir tarih veya saat, hatalı namaz vakitlerine sebep olur.
- “Ummul Kura” takvimi yalnızca **13/05/2029** tarihine denk gelen **29/12/1450** tarihine kadar mevcuttur, dolayısıyla AL-Mozakira bu tarihte “Hicri” takvime geçer.

16. Seslerin Güncellenmesi:

AL-Mozakira'nın belleğine kaydedilmiş bulunan varsayılan sesler ve tonlar vardır; kullanıcı bu sesleri ve tonları, istenen sesleri seçerek güncelleyebilir. Bunun için üreticiye başvurulduğunda, üretici, istenen sesi içeren bir dosya (MVSilicon.MVF) yaratır ve dosyayı kullanıcıya geri gönderir.


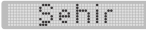







Kullanıcı bu dosyayı aldığımda, AL-Mozakira'daki sesleri aşağıdaki işleme güncelleyebilir:

- Bu dosyayı boş bir USB Flash Diskin kök dizinine kopyalayın.
- USB Flash Riski, AL-Mozakira'nın arka panelindeki ilgili porta takın.
- AL-Mozakira normal çalışma modundayken, tuş takımında aynı anda **R** & **P** tuşlarına basın, önce **R** tuşunu, sonra **P** tuşunu bırakın.
- AL-Mozakira güncelleme işlemini başlatır ve (M.M.E) ekranında yaklaşık bir dakika bir ilerleme çubuğu görünür.
- Bu işlem sona erdiğinde, AL-Mozakira normal çalışma moduna geçer ve kullanıcı USB Flash Diski çıkarabilir.






17. Programlama Modu:

AL-Mozakira birçok farklı şekillerde yapılandırılabilir, böylece birkaç "Pr09" yoluyla bütün kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilir.

Yapılandırma Moduna gitmek ve "Pr09"un değişkenlerini ayarlamak için aşağıdaki işlemi yapın:

1.  tuşuna basın ve üç saniye basılı tutun; Tarih Ekranında yanıp sönen "0 1" ile birlikte "Pr09..0 1" ibaresi belirecek ve M.M.E.'da  görünecektir. Bu, yapılandırma modundaki ilk "Pr09"dur.
2. Diğer "Pr09"lara gitmek için  &  tuşlarını kullanın ve istenen "Pr09"a giderek  tuşuna basın.
3. "Pr09"un yanıp sönmüş değişkenleri çoğunlukla Saat Ekranında gösterilir.
4. Yanıp sönen bir değişkeni girmek için  &  tuşlarını kullanın veya bu değeri Sayı Tuşlarını kullanarak girin; kaydetmek ve bir sonraki "Pr09"a gitmek için  tuşuna basın.
5. Bütün "Pr09"ların yanıp sönen değişkenlerini girmek için aynı işlemi tekrarlayın.
6. Yapılandırma modundan çıkmak için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tabloda mevcut "Pr09"lar ve bunların işlevleri ve değişkenleri gösterilmiştir:

Program	Adı	Değişke	M.M.E	İşlevi
Pr09..0 1	Şehir	0 1		Bir şehrin namaz vakitlerini ekrana getirmek için o şehri seçin
		0 2		Bir şehrin namaz vakitlerini ekrana getirmek için o şehrin koordinatlarını seçin veya girin
Pr09..0 2	El ile ayarla	-60 ~ +60		Namaz vakitleri "Pr09..0 1" da seçilen şehirden El ile ayarla.
Pr09..0 3	Saat modu	1 2		Saat modu: 1 2 saat.
		2 4		Saat modu: 2 4 saat.

Pro9..04	Tarih modu	01	Miladi	Her zaman Miladi takvim.		
		02	Hicri	Her zaman Hicri takvim.		
		03	H ↔ M	Her 5 saniyede bir dönüşümlü olarak Hicri/Miladi takvim		
Pro9..05	İleri Saat Uygulaması	01	Kışık	İleri Saat Uygulamasını devre dışı bırak.		
		02	Yazlık	İleri Saat Uygulaması etkinleştir.		
		03	Y ↔ K	İleri Saat Uygulaması Modu otomatik anahtarı.		
Pro9..06	YATSİ Vakti	00	Yatsı	"Pro9..01" da seçilen şehrin namaz vakitlerine göre.		
		01	Yatsı	Akşam vaktinden bir buçuk saat sonra.		
		02	Yatsı	Yalnızca Ramazan'da Akşam vaktinden iki saat sonra, diğer aylarda bir buçuk saat sonra.		
Pro9..07	Güç Tasarrufu Modu	00	Sürekli	Güç Tasarrufu Modunu devre dışı bırak.		
		01	Tasarruf	Güç Tasarrufu Modunu etkinleştir.		
Pro9..08	Sıcaklık Modu	01	°C	Santrigrat	İsteğe Bağlı	
		02	°F	Fahrenhayt		
Pro9..09	Model	01	Ev için	AL-Mozakira Ev için.		
		02	Cami için	AL-Mozakira Cami için.		
Pro9..10	Kamet	on	kamet	Kamet vaktini etkinleştir ve ayarlar.		
		oF	kamet	Kamet vaktini devre dışı bırak.		
Pro9..11	Ezandan Önceki Alarmı	on	Ezan önce	Ezandan Önceki Alarmin devreye alınması ve ayarlanması.		
		oF	Ezan önce	Ezandan Önceki Alarmin devreden çıkarılması.		
Pro9..12	Pro9..12..01	Klavye Tonu	00	Hiçbiri	Uzaktan Kumanda seslerinin kapatılması.	
			01	Ton	Uzaktan Kumanda seslerinin açılması ve ayarlanması.	
			02	Ses kılavuzu	Sesli Rehberin açılması ve ayarlanması.	
	Pro9..12..02	Saat Başı Sesi	on	Saat sesi	Saat Başı sesinin açılması ve seçilmesi.	
			oF	Saat sesi	Saat Başı sesinin kapatılması.	
	Pro9..12..03	Başlama Sesi	on	Başlangıç sesi	Başlama sesinin açılması ve seçilmesi.	
oF			Başlangıç sesi	Başlama sesinin kapatılması.		

Pro9.. 13	Günlük Alarm	on	Günlük	Günlük alarmin devreye alınması ve ayarlanması.
		oF	Günlük	Günlük alarmin devreden çıkarılması.
Pro9.. 14	Bir Kerelik Alarm	on	Bir kere	Bir kerelik alarmin devreye alınması ve ayarlanması.
		oF	Bir kere	Bir kerelik alarmin devreden çıkarılması.
Pro9.. 15	Müezzin	on	Müezzin	Ezan sesinin devreye alınması ve ayarlanması
		oF	Müezzin	Ezan sesinin devreden çıkarılması
Pro9.. 16	Kuran Programı	01	Dinleme	Kuran okumanın oynatılması
		02	Hatim	(Cüz veya Hizb) okumasının her gün oynatılması.
		03	Öncelikli	Kuran sesi önceliğinin açılması/kapatılması.
Pro9.. 16..01	Dinleme alt programı	01	Cüz	Cüz okumasının oynatılması.
		02	Hizip	Hizb okumasının oynatılması.
		03	Sure	Sure okumasının oynatılması.
Pro9.. 16..02	Günlük Çalma	on	Hatim	Günlük oynatmanın açılması ve ayarlanması.
		oF	Hatim	Günlük oynatmanın kapatılması.
Pro9.. 16..03	Öncelikli	on	Öncelikli	Kuran önceliğinin açılması..
		oF	Öncelikli	Kuran önceliğinin kapatılması.
Pro9.. 17	Dil	01	عربي	M.M.E.'da Arapça ifadeler.
		02	Russian	M.M.E.'da Rusça ifadeler.
		03	English	M.M.E.'da İngilizce ifadeler.
		04	Italian	M.M.E.'da İtalyanca ifadeler.
		05	Dutch	M.M.E.'da Felemenkçe ifadeler.
		06	Türkçe	M.M.E.'da Türkçe ifadeler.
		07	French	M.M.E.'da Fransızca ifadeler.
		08	INDIAN	M.M.E.'da Hintçe ifadeler.
		09	فارسی	M.M.E.'da Farsça ifadeler.
		10	اردو	M.M.E.'da Urduca ifadeler.

17.1 "Pr09..0 1" Şehir Programı:

Bu program, Al-Mozakira'nın namaz vakitlerini göstereceği şehri seçmek içindir.

Şehir
Pr09..01..00

Şehri seçmenin iyi yolu vardır:

- **Veri Tabanı:**(Takvim) Birkaç şehrin resmi namaz vakitleri AL-Mozakira'nın belleğindeki veri tabanında kayıtlıdır, her bir şehrin kendi numarası vardır. Şehirler ve bunların numaraları bu kılavuzun sonundaki tabloda listelenmiştir.

Takvim
Pr09..01..00
000100

Kullanıcı bir şehrin numarasını girdiğinde, Al-Mozakira o şehrin namaz vakitlerini veri tabanından getirir ve bunları astronomik veya matematik hesaplamalar yapmaya gerek olmaksızın ekranda gösterir. Şehir numarası Saat Ekranında gösterilen dört haneli bir değişkendir, bu kılavuzun sonundaki tabloda listelenen numaralardan farklı bir numara girmek mümkün değildir.

- **Koordinatlar:** AL-Mozakira bir şehrin namaz vakitlerini, o şehrin coğrafi koordinatlarına göre hesaplar. Koordinatlar iki yolla seçilebilir:

Koordinatlar
Pr09..01..00
000200


- **Şehrin Numarası:** Yüzlerce şehrin coğrafi koordinatları AL-Mozakira'nın belleğinde kayıtlıdır, her şehrin kendi numarası vardır (www.al-awail.com adresindeki internet sitemizde yayımlanmıştır).Kullanıcı bir şehrin numarasını girdiğinde, AL-Mozakira o şehrin coğrafi koordinatlarını getirir, namaz vakitlerini hesaplar ve bunları ekranında gösterir. Şehir Numarası sekiz haneli bir değişkendir ve Tarih ekranında göstderilir, Kullanıcının koordinatları AL-Mozakira'nın belleğinde kayıtlı olmayan bir şehrin Şehir Numarasını girdiğinde, M.M.E.'da "**bulunamadı**" mesajı belirir.


Şehir No
Pr09..01..00
000100

- **Manuel:** Kullanıcı kendi şehrinin coğrafi koordinatlarını manuel olarak girebilir, böylece AL-Mozakira bu şehrin namaz vakitlerini hesaplar ve bunları ekranlarda gösterir.


Şehir No
0232.54.01
Manuel
Pr09..01..00
000200

Coğrafi koordinatları manuel olarak girmek için aşağıdaki prosedürü izleyin:


1. Boylamı (-180.0000 ~ +180.0000) Tarih Ekranına girin, "-" işaretini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.

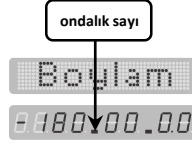


2. Enlemi (-90.0000 ~ +90.0000) Tarih Ekranına girin.

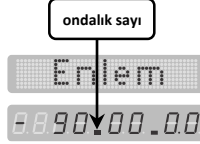

3. Saat kuşağını (-14.00 ~ +14.00) Tarih Ekranına girin.

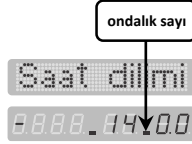





4. İkinci vaktinin hesaplanmasında kullanılan AL-Madhab'ı Saat Ekranına girin; iki Madhab mevcuttur: "00" Şafii ve "01" Hanefi.



5. Hesaplama yöntemini Saat Ekranına girin. Beş yöntem vardır:


"00" Karaçi - "01" Kuzey Amerika - "02" İslam Dünyası Ligi
"03" Ummul Kura - "04" Mısır - "05" Türkiye.



Bu programda yanıp sönen bir değişkeni ayarlamak için,  &  tuşuna veya Rakam Tuşlarına basın, kaydetmek için  tuşuna basın ve kaydetmeden çıkmak için  tuşuna basın.

Bu programa doğrudan gitmek için  tuşuna basın

17.2 "Pr09..02" El ile ayarla programı:

Bu program, her bir namaz vaktini, 'da seçilen şehirden farklı sabit vakitleri olan bir kasaba veya köy için yeni namaz vakitlerini elde etmek için yukarı ve aşağı değiştirmek için kullanılır. Vakit değiştirme -60 ile +60 dakika aralığında yapılır ve vakit değişikliğinin varsayılan değeri "00" dir, negatif değişikliği etkinleştirmek/devreden çıkarmak için  tuşuna basın.

Not:

"Pr09..01" da yeni şehir numarası ayarladığınızda, "Pr09..02" 'daki vakit değişiklikleri "00" varsayılan değerine geri döner, bu nedenle bunları yeniden ayarlamanız gerekir.

17.3 "Pr09..03" Saat Modu:

Bu program AL-Mozakira'nın Saat Modunu değiştirmek için kullanılır. İki mod mevcuttur: 12 Saat ve 24 Saat.




Bu programın bütün değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.

Pr09..03	Saat modu	12		Time Mode: 12 hour
		24		Time Mode: 24 hour

Saat Modunu doğrudan değiştirmek için  tuşuna basın.

17.4 "Pr09..04" Tarih Modu:

Bu program, AL-Mozakira'daki Tarih Modunu değiştirmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda sıralanan üç Tarih Modu mevcuttur:

Pr09..04	Tarih modu	01		Her zaman Miladi takvim.
		02		Her zaman Hicri takvim.
		03		Her 5 saniyede bir dönüşümlü olarak Hicri/Miladi takvim

Bu programın bütün değişkenleri Saat Ekranında gösterilir .

Tarih Modunu doğrudan değiştirmek için  tuşuna basın.

17.5 "Pr09..05" İleri Saat Modu:

Bu program İleri Saat Uygulaması Modunu devre dışı bırakmak ("01"kiş) veya İleri Saat Uygulaması Modunu etkinleştirmek ("02"yaz) için kullanılır.

Zamanlama

Pr09..05..08

Mozakira İleri Saat Uygulaması Modunu otomatik olarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ("03"otomatik).

Kullanıcı İleri Saat Uygulaması Modunu devrede dışı bırakmak için "01" 'i veya etkinleştirmek için "02" 'yi seçtiğinde, bir sonraki programa geçer.

Kullanıcı "03" otomatik anahtarı seçtiğinde, kullanıcıdan İleri Saat Uygulamasının başladığı ayı olan "5:04"i ve İleri Saat Uygulamasının sona erdiği ay olan "E: 11"i seçmesi istenecektir.

Pr09..05	İleri Saat Uygulaması	01	Kışık	İleri Saat Uygulamasını devre dışı bırak.
		02	Yazlık	İleri Saat Uygulaması etkinleştir.
		03	Y++K	İleri Saat Uygulaması Modu otomatikmen.

İleri Saat Uygulaması Modunu manuel olarak seçmek için ****** tuşuna basın.

17.6 "Pr09..06" Yatsı Vakti:

Bu program, Yatsı Vaktini seçmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda sıralanan üç seçenek mevcuttur:

Yatsı

Pr09..06..08

Pr09..06	YATSİ Vakti	00	Yatsı	"Pr09..01"da seçilen şehrin namaz vakitlerine göre.
		01	Yatsı	Akşam vaktinden bir buçuk saat sonra.
		02	Yatsı	Yalnızca Ramazan'da Akşam vaktinden iki saat sonra, diğer aylarda bir buçuk saat sonra.

Bu programın bütün değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.

17.7 "Pr09..07" Güç Tasarrufu Modu:


Bu program, Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Kullanıcı Güç Tasarrufu Modunu devre dışı bıraktığında "00", AL-Mozakira yirmi dört saat boyunca çalışmaya devam eder. Kullanıcı Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirdiğinde "01", AL-Mozakira Yatsı Namazı Vaktinden bir saat sonra otomatik olarak kapanır ve Sabah Namazı Vaktinden bir saat önce otomatik olarak açılır.

Enerji

Pr09..07..08

Bu programın değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.

Pro9..0 7	Güç Tasarrufu Modu	00	Sürekli	Güç Tasarrufu Modunu devre dışı bırak.
		01	Tasarruf	Güç Tasarrufu Modunu etkinleştir.

AL-Mozakira Güç Tasarrufu Modundayken, normal çalışma moduna geri dönmek için  tuşuna /10/ saniye boyunca basın.

17.8 "Pro9..08" Sıcaklık Modu (isteğe bağlı):

Sıcaklık Ekranı iki haneli ekran olduğunda, AL-Mozakira Sıcaklık Ekranı üç haneli olduğunda (isteğe bağlı), AL-Mozakira sıcaklığı Santigrat ve Fahrenheit cinsinden gösterebilir.

Sıcaklık
PF09..08..88

Bu programın değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.

Pro9..08	Sıcaklık Modu	01	°C	Santrigrat.	İsteğe Bağlı
		02	°F	Fahrenheit.	

17.9 "Pro9..09" Model:

Bu program AL-Muzakira'de modelini seçmiştir iki farklı model mevcuttur:

Model
PF09..09..88

- Ev için: Bu model, AL-Mozakira bir evde yüklü olduğu AL-Muzakira deyimini göstermez kamet Zamanda M.M.E.'da "Telefonu Kapatınız" ve Öğle namazı da "kamet kalan" kamet Saat görüntüler Cuma günü.
- Cami için : Bu model, AL-Mozakira bir camide yüklü olduğu , AL-Mozakira deyimini iki dakika kamet Süresi önce M.M.E.'da "cep telefonu lutfen kapat" görüntüler ve kamet Zaman sonra dört dakika devam eder ve "kamet kalan" göstermez Cuma günü Öğle namazında.

Ev için
PF09..09..01

Cami için
PF09..09..02

Pro9..09	Model	01	Ev için	AL-Mozakira Ev için..
		02	Cami için	AL-Mozakira Cami için

Cami modeli seçtiğinizde, kamet Zamanda (M.M.E) gösterilecektir deyimini seçmek istenecektir.

Mevcut beş farklı tablolar, hepsi aynı anlama var ama onlar farklı ülkelerde kullanılan vardır.

Bu programın değişkenleri Zaman Ekranında görüntülenir.

Sayı	M.M.E	İfadeler
01	Telefonu Kapatınız	M.M.E.'da "Mobil cihazları kapatın" ibaresi
02	Telefonu Kapatınız	M.M.E.'da "Mobil cihazları kapatın" ibaresi
03	Telefonu Kapatınız	M.M.E.'da "Mobil cihazları kapatın" ibaresi
04	Telefonu Kapatınız	M.M.E.'da "Mobil cihazları kapatın" ibaresi
05	Telefonu Kapatınız	M.M.E.'da "Mobil cihazları kapatın" ibaresi

17.10 "Pr09.. 10" Kamet Ayarı:

Bu program, Kameti devreden çıkarmak veya etkinleştirmek ve Kamet Vaktini ayarlamak için kullanılır. Bütün namazlar için Kamet Vaktini ayarlamamanın iki farklı şekli vardır:

- **Bağlı Mod:**

Bu modda, Kamet Vakti, namaz vaktinden sonraki dakika sayısıdır (Kamete Kalan Süre), bu nedenle Kamet Vakti, namaz vaktiyle irtibatlıdır ve namaz vaktine göre günden güne değişir. Kullanıcı en fazla /99/ dakika olan bir dakika (Kamete Kalan Süre) rakamını girer.

Bir namaz vakti geldiğinde, Kamete Kalan Süre Kamet Ekranında gösterilir ve son dakikaya kadar dakika dakika azalmaya başlar, son dakikaya geldiğinde Kamet Ekranı yanıp sönmeye başlar ve sıfıra gelinceye kadar saniye saniye azalır (Kamet Vakti), sonra Kamet Ekranı bir dakika daha yanıp sönmeye devam eder ve bir sonra namaz vaktine kadar kapanır.

- **Sabit Mod:**

Bu modda, Kamet Vakti sabit bir vakittir (saat : dakika), dolayısıyla namaz vaktiyle irtibatlı değildir ve namaz vakitlerine bağlı olarak değişmez. Örneğin Öğle Kamet Vakti her gün 13:30'dur.

kamet

Pr09..10.88

Bağlı

Pr04..01.84

88:30 88


Sabit

Pr04..01.82

04:30 88

Kullanıcı Kamet Vaktini (saat : dakika) girer ve bir namaz vakti geldiğinde, namaz vakti ile Kamet Vakti arasındaki dakika cinsinden fark Kamet Ekranında gösterilir. Bu fark /99/ dakikadan daha fazlaysa, Kamet Ekranı kapalı kalır (Kamet Ekranı iki hanelidir, dolayısıyla /99/'dan fazlasını göstermesi mümkün değildir), bu fark zamanla azalır ve /99/'a eşitlendiğinde Kamet Ekranında gösterilir ve aynen Bağlı Modda olduğu gibi azalmaya başlar.

Kamet Vaktini kapatmak veya açmak ve ayarlamak için aşağıdaki işlemi uygulayın:

- Kamet işlevini devre dışı bırakmak için, Tarih Ekranında gösterilen yanıp sönen "oF" 'u seçin, bir sonraki programa geçmek için **OK** tuşuna basın.
- Kamet işlevini etkinleştirmek ve ayarlamak için, Tarih Ekranında gösterilen yanıp sönen "oR" 'u seçin, bütün namazlar için Kameti ayarlamaya geçmek için **OK** tuşuna basın.
- Saat Ekranında gösterilen Kamet sesi sayısını seçin; AL-Mozakira Kamet sesini başlatır, böylece kullanıcı Kamet sesinin seviyesini **▶** & **◀** tuşlarını kullanarak ayarlayabilir, Metin Mesajı Ekranında  şekli belirir.




- Bütün namazlar için Kamet ayarına gitmek için **OK** tuşuna basın:

1. Kamet işlevini ayarlamak istediğiniz namazı - örneğin Tarih Ekranında gösterilen "P-RAY.. I." Sabah Namazı - seçin. **▲** & **▼** tuşlarını kullanarak başka bir namaz seçebilirsiniz.



2. Seçilen namaz için Kamet Modunu seçin; örneğin, Bağlı Modda Sabah Namazı "P-RAY.. I.. I." Tarih Ekranında gösterilir **▲** & **▼** tuşlarını kullanarak diğer modu seçebilirsiniz.




3. Bağlı Modda, dakika sayısını (Kamete Kalan Süre) Saat Ekranına girin.
4. Sabit Modda, Kamet vaktini (saat : dakika) Saat Ekranına girin.
5. Diğer namazlar için Kamet işlevini ayarlamak için prosedürü tekrarlayın. Bazı namazları Bağlı Modda ve diğerlerini Sabit Modda ayarlayabilirsiniz.
6. Kamet ayarlama programından çıkmak için  tuşuna basın.



Bu programın bazı değişkenleri Tarih Ekranında, diğerleri Saat Ekranında gösterilir.

Pr09.. 10	Kamet	0n	kamet	Kamet vaktini etkinleştir ve ayarlar.
		0F	kamet	Kamet vaktini devre dışı bırak.

Notlar:


- “Bağlı” Modda, Kamete Kalan Süre /00/ ve /99/ aralığında bulunur; Kamete Kalan Süre /00/ olarak ayarlandığında, Kamet işlevi seçilen namaz için devre dışı olacaktır.
- “Sabit” Modda, Kamet Vakti, seçilen namaz vakti ile bir sonraki namaz vakti arasında yer alır; Kamet Vakti seçilen namaz vaktine ayarlandığında, Kamet işlevi devre dışı olacaktır.
- Kamet Ekranı, Cuma Namazi Kameti için tahsis edilmiş bir ekran (**isteğe bağlı**) olmadıkça, Cuma günü Öğle namazında çalışmaz.
- Direkt Kamet programına gitmek için  tuşuna basın.




Namaz	Tarih Ekranı	M.M.E.
Sabah	PrAy 1 - 1	Bağlı
	PrAy 1 - 2	Sabit
Kuşluk	PrAy 2 - 1	Bağlı
	PrAy 2 - 2	Sabit
Öğle	PrAy 3 - 1	Bağlı
	PrAy 3 - 2	Sabit
İkinci	PrAy 4 - 1	Bağlı
	PrAy 4 - 2	Sabit
Akşam	PrAy 5 - 1	Bağlı
	PrAy 5 - 2	Sabit
Yatsı	PrAy 6 - 1	Bağlı
	PrAy 6 - 2	Sabit
Cuma	PrAy 7 - 1	Bağlı
	PrAy 7 - 2	Sabit


17.11 "Pr09.. 11" Ezandan Önceki Alarm:



AL-Mozakira'da Ezan vaktiyle ilgili bir alarm vardır; alarm sesi daima Ezan vaktinden önce başlatılır ve ezandan önceki süresi bu programda ayarlanır.




- Ezandan Önceki Alarmı devre dışı bırakmak için, Tarih Ekranında gösterilen yanıp sönen "0F"u seçin ve bir sonraki programa geçmek için  tuşuna basın.

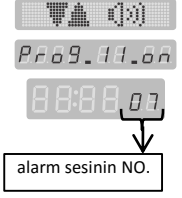- Ezandan Önceki Alarmı devreye almak ve ayarlamak için, Tarih Ekranında gösterilen yanıp sönen "on"u seçin.
- AL-Mozakira'nın Ezandan önce duyuracağı alarm sesinin değerini girin; AL-Mozakira bu sesi duyurur, böylece kullanıcı bu sesin seviyesini  &  tuşlarını kullanarak ayarlayabilir; bu ayarlama sırasında M.M.E.'da  şekli belirir.
- SABAH Ezanından önceki süreyi dakika cinsinden girin.
- Diğer bütün namazlar için süreyi girmek için son adımı tekrarlayın.
- YATSI Ezanından önceki süreyi girdiğinizde, bir sonraki programa gidersiniz.
- Ezandan Önceki Alarmın süresi en fazla /60/ dakikadır ve bu süreyi herhangi bir Ezan için /00/ değerine ayarladığınızda, bu Ezanın Ezandan Önceki Alarmı devre dışı olur.



Pr09.. 11	Ezandan Önceki Alarm	on		Ezandan Önceki Alarmın devreye alınması ve ayarlanması.
		of		Ezandan Önceki Alarmın devreden çıkarılması.

- Doğrudan bu programa gitmek için, art arda iki kere  tuşuna basın.

17.12 "Pr09.. 12" Ses Programı:

Bu program üç alt programdan oluşur:

- Pr09.. 12..01: bu ilk alt program, Uzaktan Kumanda tuşlarının sesini devreden çıkarmak veya devreye alarak seçmek veya sesli rehberi açmak için kullanılır.



Bu programın değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.



Prog.. 12..01	Klavye Tonu	00	Hicbiri	Uzaktan Kumanda seslerinin devre dışı bırakılması.
		01	Ton	Uzaktan Kumanda seslerinin devreye alınması ve ayarlanması.
		02	Ses kılavuzu	Sesli Rehberin devreye alınması ve ayarlanması.

- Prog.. 12..02: bu alt program, Saat Başı sesini devreden çıkarmak veya devreye alarak seçmek için kullanılır.

Bu programın değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.

Saat sesi	Saat sesi	Saat sesi
Prog.. 12..02	Prog.. 12..02	Prog.. 12..02
00:00 00	01:00 00	0F:00 00

Prog.. 12..02	Saat Başı sesi	01	Saat sesi	Saat başı sesinin devreye alınması
		0F	Saat sesi	Saat başı sesinin devreden

- Prog.. 12..03: bu alt program, Başlangıç sesini devreden çıkarmak veya devreye alarak seçmek için kullanılır.


Bu programın değişkenleri Saat Ekranında gösterilir.


Başlangıç sesi	Başlangıç sesi	Başlangıç sesi
Prog.. 12..03	Prog.. 12..03	Prog.. 12..03
00:00 00	01:00 00	0F:00 00

Prog.. 12..03	Başlangıç Sesi	01	Başlangıç sesi	Başlangıç sesinin devreye alınması
		0F	Başlangıç sesi	Başlangıç sesinin devreden

Alt programlardan herhangi birini devreye aldığınızda, sizden bu alt programın ses sayısı girmeniz istenecektir; yanıp sönen ses sayısı Saat Ekranında gösterilir.





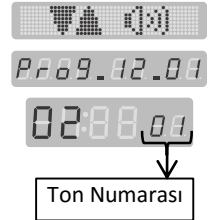

AL-Mozakira bu sesi duyurur, böylece kullanıcı ses düzeyini

▶ & ◀ tuşlarını kullanarak ayarlayabilir; M.M.E.'da  şekli belirir.



17.13 "Pr09.. 13" Günlük ve "Pr09.. 14" Bir Kerelik Alarm programları:




AL-Mozakira'da iki adet genel amaçlı alarm bulunur:

- **Günlük Alarm:** kullanıcı bu alarmı devreye aldığı anda, AL-Mozakira bu alarmı her gün alarm saatinde (yalnızca bir kere ayarlanması gerekir) çalar. 
- **Bir Kerelik Alarm:** kullanıcı bu alarmı devreye aldığı anda, AL-Mozakira bu alarmı alarm vaktinde bir kere çalar ve sonra alarm otomatik olarak devreden çıkar ve AL-Mozakira ertesi gün bu alarmı, tekrar ayarlanmadıkça, çalmaz (her seferinde ayarlanması gerekir). 
- Bu iki alarmdan herhangi birini devreden çıkarmak için, Tarih Ekranında gösterilen yanıp sönen "0F" ibaresini seçin ve  tuşuna basarak bir sonraki programa geçin.
- Bu iki alarmdan herhangi birini devreye almak ve ayarlamak için, Tarih Ekranında yanıp sönen "0n" ibaresini seçin.
- Alarm süresini /24/ saatlik modda Saat Ekranında (Saat ve Dakika) ayarlayın.
- Alarm sesi sayısını Saat Ekranının saniye hanesinde girin; AL-Mozakira bu sesi duyurur, böylece kullanıcı sesin seviyesini  &  tuşlarını kullanarak ayarlayabilir; M.M.E.'da  şekli belirir.

Alarm zamanı Ses NO.

Pr09.. 13	Günlük Alarm	0n		Günlük alarmın devreye alınması ve ayarlanması.
		0F		Günlük alarmın devreden çıkarılması.
Pr09.. 14	Bir Kerelik Alarm	0n		Bir kerelik alarmın devreye alınması ve ayarlanması.
		0F		Bir kerelik alarmın devreden çıkarılması.

Doğrudan Günlük Alarma gitmek için  tuşuna **bir kere**, Bir Kerelik Alarma gitmek için **iki kere** basın.

Alarm vakti geldiğinde, AL-Mozakira alarmı /15/ dakika çalar; kullanıcı  tuşuna basarak alarmı sessize alabilir,  tuşuna basarak alarmı durdurabilir veya  tuşuna basarak alarmı yaklaşık /5/ dakika erteleyebilir.





Kullanıcı  tuşuna iki kere basabilir ve üçüncü seferinde alarm durur.

17.14 "Prog.. 15" Müezzin Programı:

Bu program AL-Mozakira'da ezan sesini devreden çıkarmak veya devreye alarak ayarlamak için kullanılır.

Bu program yalnızca USB flash diskte birkaç ezan sesi varsa kullanılabilir (**İsteğe Bağlı**).

Ezan sesinin seçilebileceği iki farklı mod vardır:

- **Sabit mode:** kullanıcı, her gün bütün namaz vakitlerinde çalması için bütün mevcut ezan seslerinden birini seçebilir.
 - **İzleyen mod:** Ezan sesi her gün izleyen olarak değişir, yani AL-Mozakira her gün Sabah namazı vaktinde farklı bir ezan sesi çalar.
1. Ezan sesini devreden çıkarmak için, Tarih Ekranındaki yanıp sönen "oF" ibaresini seçin ve  tuşuna basarak bir sonraki programa geçin.
 2. Ezan modunu devreye alarak seçmek için, Tarih Ekranındaki yanıp sönen "on" ibaresini seçin.
 3. Ezan modunu seçin; değişkenler Saat Ekranında gösterilir.
 4. Sabit Modda, AL-Mozakira tarafından bütün namaz vakitlerinde çalınacak ezan sesi sayısını girin.
 5. İzleyen Modda, AL-Mozakira tarafından bugün çalınacak ilk ezan sesinin sayısını girin, bir sonraki ezan sesi, ertesi gün çalınacaktır.
 6. AL-Mozakira ezan sesini çalar, böylece kullanıcı  &  tuşlarını kullanarak ses düzeyini seçebilir; M.M.E.'da  şekli belirir.

Azan ses NO.

Prog.. 15	Müezzin	on	Müezzin	Ezan sesinin devreye alınması ve ayarlanması	İsteğe Bağlı
		oF	Müezzin	Ezan sesinin devreden çıkarılması	

Doğrudan bu programa gitmek için  tuşuna basın.

17.15 "Pro9.. 16" Kuran Programı:

Kuran

Bu program yalnızca AL-Mozakira'da yüce Kuran okuması ses dosyaları içeren USB Flash Disk bulunduğunda mevcuttur (isteğe Bağlı).

Pro9.. 16.. 00

Bu program, aşağıdaki tabloda gösterilen üç alt programdan oluşur:

Pro9.. 16.. 01	Dinleme	Kuran okumasının çalınması.
Pro9.. 16.. 02	Hatim	Her gün Cüz veya Hizb okumasının çalınması.
Pro9.. 16.. 03	Öncelikli	Kuran sesi önceliğinin devreye alınması/ devreden çıkarılması.

Doğrudan bu programa gitmek için  tuşuna basın.

17.15.1 "Pro9.. 16.. 01" Dinleme alt programı:

Bu program herhangi bir zamanda yüce Kuran okumasını çalmak içindir.

Dinleme

Bu programı ayarlamak ve Kuran okumasını çalmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:

Pro9.. 16.. 01

1. Çalınacak Kuran bölümünü seçin; aşağıdaki tabloda üç seçenek sıralanmıştır:

Pro9.. 16.. 01	Dinleme alt programı	01	Cüz	Cüz okumasının çalınması.
		02	Hizip	Hizim okumasının çalınması.
		03	Süre	Süre okumasının çalınması.

Cüz Hizip Süre
Pro9.. 16.. 01 Pro9.. 16.. 01 Pro9.. 16.. 01
0001 00 0002 00 0003 00

2. Aşağıdaki şekilde düzenlenen Dinleme modunu seçin:

Cüz Dinleme:

Yüce Kuran'ın Cüz okumasını çalmak için iyi yöntem vardır:

- **Bir Kerelik:** belli bir Cüzü bir kereliğine çalmak için; sonra okuma durur.
- **Sürekli:** belli Cüz bittikten sonra bir sonraki Cüzü çalmaya devam etmek için.

Cüz Dinleme	Pro9.. 16.. 01	01	Bir kere	Belli bir Cüzü bir kere çalmak için.
		02	Sürekli	Belli bir Cüzden itibaren Kuran okumasını devam ettirmek için.

Hizb ve Sure Dinleme:

Yüce Kuran'dan Hizb veya Sure Dinleme için üç yöntem vardır:

- **Bir Kerelik:** belli bir Hizbi veya Sureyi bir kereliğine çalmak için; sonra okuma durur.
- **Sürekli:** belli bir Hizb veya Sure bittikten sonra bir sonraki Hizbi veya Sureyi çalmaya devam etmek için.
- **Tekrar:** belli bir Hizbin veya Surenin okuması bittikten sonra o Hizmi veya Sureyi tekrar çalmak için.

Hizb Dinleme	Pr09.. 16..01 02	01	Bir kere	Belli bir Hizbi bir kere çalmak için.
		02	Sürekli	Belli bir Hizbden itibaren Kuran okumasını sürdürmek için.
		03	Tekrar	Belli bir Hizb okumasını tekrarlamak için.
Sure Dinleme	Pr09.. 16..01 03	01	Bir kere	Belli bir Sureyi bir kere çalmak için.
		02	Sürekli	Belli bir Sureden itibaren Kuran okumasını devam ettirmek için.
		03	Tekrar	Belli bir Sure okumasını tekrarlamak için.



3. Çalınacak Cüz (Hizb veya Sure) numarasını seçin; bu numara Saat Ekranında yanıp sönmeye başlar. AL-Mozakira okuma sesini duyurur, böylece kullanıcı

▶ & ◀ tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilir.

M.M.E.'da  ibaresi belirir.

4. Saat Ekranında gösterilen okuyucu numarasını seçin. AL-Mozakira okuyucu sesini duyurur, böylece kullanıcı

▶ & ◀ tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilir.


M.M.E.'da  ibaresi belirir.

AL-Mozakira normal çalışma modunda olduğunda ve Kuran okumasının çalıştığı sırada, kullanıcı **2** tuşuna basarak

okumayı durdurabilir ve tekrar çalabilir, ayrıca **1** & **3** tuşlarına basarak bir sonraki veya bir önceki Cüze (Hizbe veya Sureye) gidebilir.

Not:

Okuyucu seçimi yalnızca yüce Kuran'ın birden fazla okuyucu tarafından okunmuş ses dosyalarını içeren USB Flash Disk mevcut olduğunda yapılabilir (İsteğe Bağlı).

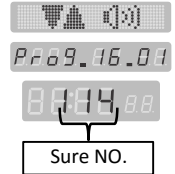

17.15.2 "Pr09.. 16..02" Günlük Çalma alt programı:

Bu alt program, tüm Kuran'ın /30/ günde (her gün bir Cüz) veya /60/ günde (her gün bir Hizb) çalınması içindir. Kullanıcı çalma süresini bir kere ayarlar ve AL-Mozakira her gün bir Cüzü veya Hizbi bir kerede çalar.




Bu alt programı ayarlamak için aşağıdaki işlemi uygulayın:




1. Bu alt programı devreye almak için Saat Ekranında yanıp sönen "on" ibaresini seçin.
2. Günlük çalma zamanını (Saat ve Dakika) /24/ saat modunda ayarlayın.

Günlük Çalma	Pr09.. 16..02	on	Hatim	Günlük çalma alt programının devreye alınması.
		oF	Hatim	Günlük çalma alt programının devreden çıkarılması.

3. Günlük çalınacak Kuran bölümünün (Cüz veya Hizb) seçilmesi.

Günlük Çalma	Pr09.. 16..02	01	Cüz	Her gün bir Cüzün belli bir vakitte çalınması.
		02	Hizib	Her gün bir Hizbin belli bir vakitte çalınması.

4. Önce çalınacak Cüzün veya Hizbin numarasını seçin. AL-Mozakira okuma sesini duyurur, böylece kullanıcı  &  tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilir. M.M.E.'da  ? ibaresi belirir.

5. Saat Ekranında gösterilen okuyucu numarasını seçin. AL-Mozakira okuyucu sesini başlatır, böylece kullanıcı  &  tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilir. M.M.E.'da  ? ibaresi belirir.

Not:

Okuyucu seçimi yalnızca yüce Kuran'ın birden fazla okuyucu sesinde kaydedilmiş ses dosyalarını içeren USB Flash Disk mevcut olduğunda (**isteğe bağlı**) yapılabilir.

Hatim
Pr09.. 16..02

Hatim
Pr09.. 16..02

17:00 on
Hatim zamai

Pr09.. 16..02

88 60 88
Hizb NO.

Okuyan
Pr09.. 16..02

88 02 88

17.15.3 "Pr09.. 16..03" Öncelik alt programı:

Bu alt program, Kuran okuma önceliğini devreye almak veya devreden çıkarmak içindir. Öncelik devreye alınırsa, Kuran okuması, belli bir vakitte AL-Mozakira tarafından başlatılacak başka bir ses (Ezan, Kamet, Alarm vb.) tarafından kesintiye uğramaz.

Öncelikli
Pr09..16..03

Öncelik devre dışı bırakılırsa, Kuran okuması AL-Mozakira tarafından başlatılacak başka bir ses tarafından kesilir.

- Kuran okumasının önceliğini devreye almak için, Saat Ekranında yanıp sönen "on" ibaresini seçin.
- Kuran okumasının önceliğini devreden çıkarmak için, Saat Ekranındaki "oF" ibaresini seçin.

Öncelikli	Pr09.. 16..03	on	Öncelikli	Önceliğin devreye alınması.
		oF	Öncelikli	Önceliğin devreden çıkarılması.

17.16 "Pr09.. 13" Lisan Programı:

Bu program, M.M.E.'da gösterilecek günlerin adlarının, Hicri ayların, sözcüklerin ve ibarelerin lisanını seçmek için kullanılır.

Dil
Pr09..17..00

AL-Mozakira'nın varsayılan olarak bir lisanı vardır ve isteğe bağlı olarak başka bir çok lisanda olabilir. Mevcut lisanlar aşağıda listelenmiştir:

Pr09.. 17	Dil	01	عربي	M.M.E.'da Arapça ifadeler.
		02	Russian	M.M.E.'da Rusça ifadeler.
		03	English	M.M.E.'da İngilizce ifadeler.
		04	Italian	M.M.E.'da İtalyanca ifadeler.
		05	Dutch	M.M.E.'da Felemenkçe ifadeler.
		06	Türkçe	M.M.E.'da Türkçe ifadeler.
		07	French	M.M.E.'da Fransızca ifadeler.
		08	INDIAN	M.M.E.'da Fransızca ifadeler.
		09	فارسی	M.M.E.'da Fransızca ifadeler.
		10	اردو	M.M.E.'da Fransızca ifadeler.


Bu programın değişkenleri Zaman Ekranında görüntülenir.

18. AL-Mozakira'nın Bilgisayara Bağlanması (isteğe bağlı):

AL-Mozakira, bir yeni namaz vakitleri dosyasının AL-Mozakira'nın belleğine yüklenmesi için USB portuyla bir bilgisayara bağlanabilir. Bu dosya yalnızca üreticiden temin edilebilir. AL-Mozakira'nın belleğinde, AL-Mozakira'nın kurulduğu şehrin namaz vakitleri veya coğrafi koordinatları mevcut olmadığında bu dosyanın temin edilmesi gerekir.

AL-Mozakira'yı bir bilgisayara bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- AL-Mozakira ile birlikte verilen uygulama yazılımını bilgisayarınıza kurun **(isteğe bağlı)**.
- AL-Mozakira'nın arka panelinde bulunan USB portunu bir USB kablosuyla bilgisayardaki USB portuna bağlayın **(isteğe bağlı)**.
- Uygulama yazılımını çalıştırdığınızda aşağıdaki arayüzü görürsünüz:

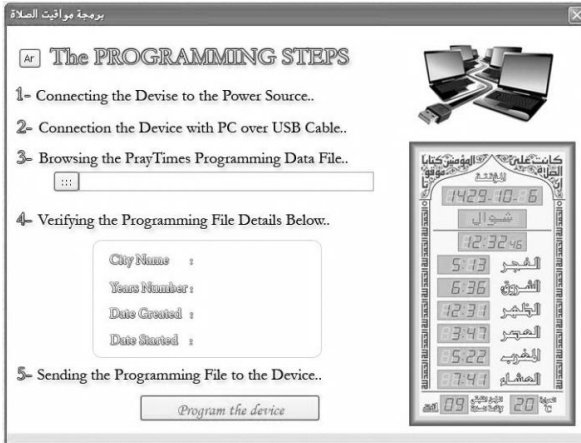

- Arayüzdeki adımları uygulayın, sonra yüklenecek dosyayı seçin.
- Bu dosya fabrikada hazırlanır ve kullanıcıya gönderilebilir.
- /4/ nolu adımda, seçilen dosya hakkındaki açıklamaları okuyun ve bu dosyanın sizin şehrinize uyup uymadığına karar verin.
- Dosyayı AL-Mozakira'ya yüklemek için, "**program the device**" butonunu tıklayın.
- process completed successfully [*işlem başarıyla tamamlandı*] mesajını ve şehrin numarasını göreceksiniz.
- "P-R-O-G-R-A-M" yapılandırma modunda, şehir numarasının, uygulama yazılımından aldığınız numara olduğundan emin olun.
- AL-Mozakira'nın bu şehrin namaz vakitlerini ekranda göstermesi gerekir.

19. Özen ve Koruyucu Bakım:

Bu ürün üstün bir tasarımın ve işçiliğin bir sonucudur, dolayısıyla özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler ürün garantisinin geçerliliğinin korunmasına yardımcı olacaktır.

- AL-Mozakira'yı kuru tutun. Yağış, nem ve her türlü sıvı veya nem, elektronik devrelerde korozyona yol açabilecek mineraller içerebilir. AL-Mozakira ıslanırsa, AC adaptörü prizden çıkarın ve kurumaya bırakın.
- AL-Mozakira'yı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Cihazın elektronik elemanları hasar görebilir.
- AL-Mozakira'yı çalıştırma ve saklama sırasında direkt güneş ışığından uzakta tutun.
- AL-Mozakira'yı ısı kaynaklarından uzak tutun; yüksek sıcaklıklar elektronik elemanlara hasar verebilir, plastik parçalarda şekil bozukluğuna veya erimeye yol açabilir.
- AL-Mozakira'yı çok soğuk yerlerden uzak tutun; AL-Mozakira'nın içine nem girebilir ve elektronik elemanlara hasar verebilir.
- AL-Mozakira'yı düşürmeyin, bir yere çarptırmayın veya sallamayın; kaba kullanım iç devre tablolarında kırılmaya sebep olabilir.
- AL-Mozakira'nın ön panelini temizlemek için yumuşak, temiz, kuru bir bez kullanın.
- Cihazı temizlemek için sert kimyasallar, temizlik malzemeleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın.
- AC adaptörü hasarlanırsa, adaptörü aynı özelliklere sahip yeni bir adaptörler değiştirin ve AC besleme kablosunu doğrudan AL-Mozakira'ya bağlamamaya dikkat edin; bu, DC gerilimle çalışan elektronik devreye hasar verir.

Yukarıdaki önerilerin hepsi AL-Mozakira, AC adaptör ve Uzaktan Kumanda için eşit olarak geçerlidir. Bunlardan biri düzgün çalışmazsa, en yakın yetkili servise götürün.

Bu elkitabında yer alan içerik ve bilgiler, bu üründe (AL-Mozakira) yapılan değişiklikler ve yükseltmelerden dolayı değiştirilebilir. AL-Avail Electronic Engineering Company, ihtiyaç olması halinde bu elkitabının ayrı bir yükseltilmiş versiyonunu temin eder.

Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin: www.al-avail.com